

*Les
Couturiers
Solidaires*

DU SUD

À VOS MASQUES, PRÊTS

PROTÉGEZ-VOUS

PROTÉGEZ LES AUTRES !

A toi qui va en être l'utilisateur,

Ce masque de protection homologué UNS de Catégorie 1, adapté à l'usage de professionnels en contact régulier avec le public, a été confectionné bénévolement par les 600 amateurs et professionnels du collectif des Couturiers Solidaires du Sud.

Le tissu utilisé a été conçu et fabriqué en France pour répondre aux meilleures exigences en matière de filtration ; nous avons pu en financer l'achat grâce aux dons de particuliers, d'associations et d'entreprises qui ont souhaité contribuer à notre mouvement solidaire.

L'organisation et les choix stratégiques qui ont conduit à la production de ce masque et de ses 49.999 « frères », ont été assurés par des professionnels de l'industrie textile et d'autres domaines, tous bénévoles.

Toutes et tous, professionnels et amateurs animés par la même volonté de servir, nous avons travaillé ensemble pour produire ce masque en ayant à cœur le respect du savoir-faire français, et la fierté de faire partie de l'écosystème Mode de la région Sud.

La Team Fask
#FASKFORCE

FASK
FASHION SKILLS
POÉSIE & INDUSTRIE


NOTICE D'UTILISATION

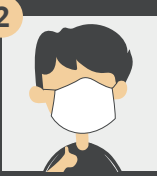
DE MASQUE BARRIÈRE À USAGE NON SANITAIRE DE CATÉGORIE UNS 1 AFNOR SPEC S76-001


NOTICE D'UTILISATION DE MASQUE À USAGE NON SANITAIRE DE CATÉGORIE UNS 1 SUIVANT LA NOTE D'INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE DU 29 MARS 2020


- **Fabricant** : FASK / Les Couturiers Solidaires du Sud
- **Référence du produit** : « Masque UNS1 Solidaire du Sud »
- **Domaine d'utilisation** : Ce masque n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Il est destiné au milieu professionnel et exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il sert à prévenir les projections de gouttelettes. Son utilisation s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, à l'organisation du travail ainsi qu'aux gestes barrière. Ce masque individuel est destiné aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activité (*hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre*). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.
- **Performances** : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.
 - Masque catégorie 1 « UNS 1 » à usage des professionnels en contact avec le public.
 - Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%.
 - Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa.
- **Utilisation** : le temps de port du masque est limité à 4 heures.


CONSIGNES DE MANIPULATION D'UN MASQUE

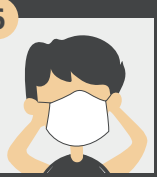
- 

Avant la pose du masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- 

Attraper le masque par les élastiques et l'appliquer sur le visage pour recouvrir le nez et la bouche, l'ajuster au mieux.
- 

Éviter de toucher ou déplacer le masque une fois en place. Se laver les mains en cas de contact avec celui-ci.
- 

Si besoin de boire ou de manger, changer de masque et se laver les mains, avant et après manipulation.
- 

En cas d'humidification du masque, le remplacer par un nouveau. Ne pas réutiliser un masque à usage unique.
- 

Retirer le masque par l'arrière (ne pas toucher le devant) ; l'isoler avant de le laver ou le jeter puis se laver les mains.

- **Entretien du masque** : après utilisation, le masque doit être isolé pour être jeté ou lavé. Il est recommandé de l'isoler dans un sac (*plastique à jeter après usage ou réutilisable à laver*). Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.
- **Explication sur la méthode de lavage** : Lavage en machine à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. Masque conçu pour être réutilisé et lavé 4 à 5 fois. Le repassage à 130°C est conseillé.
- **Composition de la matière principale** : Tissu double couche agréé Catégorie 1 par la DGA (Direction Générale de l'Armement) : 65% Polyamide, 35% Elasthan.
- **Stockage** : dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.
- **Contexte d'utilisation** : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID-19.
- **+ d'infos sur** : www.fask.org